

## ➤ MISE EN SERVICE

### ✓ INSTALLATION :

- Installer le rafraîchisseur dans la zone à refroidir.
- Brancher la prise de l'appareil sur une source de courant adaptée.
- Remplir le réservoir d'eau en versant doucement l'eau propre dans la goulotte de remplissage « **1** » en évitant tout débordement

**ou**

- Connecter l'arrivée d'eau directement sur le raccord « **2** » à l'arrière du rafraîchisseur (remplissage automatique).

### ✓ UTILISATION :


- Pour démarrer, appuyer sur le bouton « **ON/OFF** » ; l'appareil démarre alors à la vitesse de ventilation la plus faible (L pour LOW).
- Pour augmenter ou diminuer la vitesse, appuyer sur « **SPEED** » ; « **L, M, H** » apparaît sur l'écran à chaque changement de vitesse (Low, Medium, High).
- Le mode rafraîchissement est activé par la touche « **COOL** » ;
- **s'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir, un bip sonore retentit.**
- La touche « **SWING** » assure un balayage horizontal de la zone à rafraîchir (des vanelles permettent le réglage de l'air verticalement).
- La touche « **ANION** » permet la production d'ions négatifs pour un air sain et apaisant.
- Avec la touche « **TIMER** », réajuste du temps de

## ➤ ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement les filtres à air « **3** ».
- Vidanger l'appareil manuellement après un arrêt prolongé, à l'aide du bouchon « **4** » placé à l'arrière.

## ➤ DEPANNAGE

En cas de panne, veuillez contacter notre service technique dans les plus brefs délais.

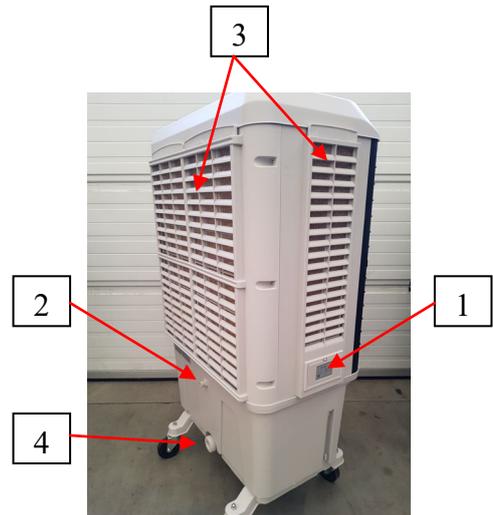

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le responsable de la location, soussigné :

Société **Polypoles** – Service Technique  
Rue de la Morandière  
33187 LE HAILLAN

Déclare sous son exclusive responsabilité  
que le produit désigné ci-après sous la  
référence interne de la société :

**Rafraîchisseur d'air  
MC 08**

est conforme aux normes et directives suivantes :  
2006/42/CE (directive machines)  
2006/108/CE (directive CEM)  
2006/95/CE (directive basse tension)

**polypoles**

Fait à LE HAILLAN, le 10/02/16

M. Pierre Perrinet

Gérant

Signature

**polypoles**  
33187 LE HAILLAN  
Tél : 05.56.34.44.41

**polypoles**  
62490 FRESNES  
Tél : 03.21.58.32.84

**polypoles**  
91070 BONDOUFLE  
Tél : 01.60.86.94.77

**polypoles**  
01600 TREVOUX  
Tél : 04.37.25.19.91

**polypoles**  
31120 PORTET/G.  
Tél : 05.34.47.62.19