

RAFRAICHISSEUR D'AIR RKF 406 E

Mise à jour : 22/05/20



Le rafraichisseur CLIMEO RKF-406 est la version haut de gamme des systèmes de rafraîchissement d'air évaporatif. Ils assurent une baisse de la température ambiante par l'action naturelle de l'eau et produisent un climat intérieur confortable en optimisant la température et l'hygrométrie

POLYPOLES

ZA les Tuileries
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN
SARL capital 200 000 €
Siret 345080873 00069

www.polypoles.com - info@polypoles.com

➤ DONNEES TECHNIQUES

Consommation électrique	175W
Tension	230 V monophasé
Intensité	0.8A
Débit d'air max	6960m ³ /h – 3 vitesses
Capacité réservoir eau	50l
Dimensions (mm) h/l/p	1367x550x563
Poids à vide	51kg
Niveau sonore (3m)	59
Consommation eau (l/h)	5.6l/h
Degré de protection	xx

➤ CONSOMMABLES

- Electricité.
- Eau.

➤ REGLES D'UTILISATION

- ⚠ Ne pas introduire les doigts dans la face avant.
- ⚠ Ne jamais débrancher le rafraîchisseur de la source de courant pour arrêter son fonctionnement.
- ⚠ Utiliser impérativement de l'eau pure pour remplir le réservoir.

➤ REGLES DE SECURITE

- Réserver un espace d'au moins 50 cm autour du rafraîchisseur.
- Ne pas installer l'appareil à côté d'une source de chaleur.
- Toujours bloquer les roulettes lors du fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser le rafraîchisseur dans des lieux contenant des gaz explosifs, combustibles ou corrosifs, ou des poussières conductrices.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas nettoyer le rafraîchisseur en jetant directement de l'eau sur les composants

➤ MISE EN SERVICE

✓ INSTALLATION :

- Installer le rafraîchisseur dans la zone à refroidir.
- Brancher la prise de l'appareil sur une source de courant adaptée.
- Remplir le réservoir d'eau en versant doucement l'eau propre dans le bac de remplissage « 1 » en l'ayant déverrouillé au préalable avec les deux poussoirs « 2 »

ou

- Connecter l'arrivée d'eau directement sur le raccord « 3 » à l'arrière du rafraîchisseur (remplissage automatique).

✓ UTILISATION :


- appuyer sur le bouton « **ON/OFF** » pour sélectionner :
- **Cool air** : ventilation rafraîchie
- **Auto stop** : arrêt avec post ventilation de 20 minutes
- **Blower** : ventilation seule
- appuyer sur « **FAN SPEED** » (Low, Medium, High) pour faire varier la vitesse de ventilation.
- Appuyer sur la touche « **HORIZONTALE** » ou « **VERTICALE** » pour choisir son mode de balayage
- Appuyer sur la touche « **TIMER** » pour régler une durée de fonctionnement (1h/4h/8h).
- Si le voyant « cool air » clignote refaire le plein d'eau

➤ ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement les filtres à air « 4 ».
- Vidanger l'appareil manuellement après un arrêt prolongé, à l'aide du tuyau « 5 » placé à l'arrière.
- Pour nettoyer le réservoir d'eau, fermer la vanne « 6 » puis la déconnecter pour pouvoir le retirer.

➤ DEPANNAGE

En cas de panne, veuillez contacter notre service technique dans les plus brefs délais.

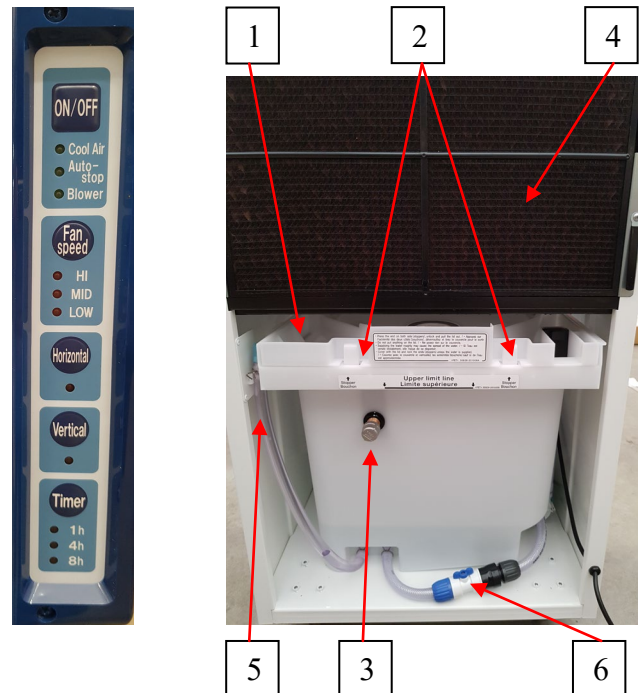

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le responsable de la location, soussigné :

Société **Polypoles** – Service Technique
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN

Déclare sous son exclusive responsabilité que le produit désigné ci-après sous la référence interne de la société :

**Rafraîchisseur d'air
RKF 406 E**

est conforme aux normes et directives suivantes :
2006/42/CE (directive machines)
2006/108/CE (directive CEM)
2006/95/CE (directive basse tension)

polypoles

Fait à LE HAILLAN, le 22/05/20

M. Pierre Perrinet

Gérant

Signature

polypoles
33187 LE HAILLAN
Tél : 05.56.34.44.41

polypoles
62490 FRESNES
Tél : 03.21.58.32.84

polypoles
91070 BONDOUFLE
Tél : 01.60.86.94.77

polypoles
01600 TREVOUX
Tél : 04.37.25.19.91

polypoles
31120 PORTET/G.
Tél : 05.34.47.62.19