

CLIMATISEUR MONOBLOC MOBILE VIVAX

Mise à jour : 12/05/2017



Climatiseur mobile MONOBLOC simple et compact.

- 3 fonctions : climatisation réversible (non automatique*), déshumidification, ventilation

➤ REGLES D'UTILISATION

- ⚠ Ne jamais débrancher le climatiseur de la source de courant pour arrêter son fonctionnement
- ⚠ Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas nettoyer le climatiseur en jetant directement de l'eau sur les composants électriques
- ⚠ Ne jamais utiliser le climatiseur sans filtre
- ⚠ Nettoyer le filtre à poussière régulièrement

POLYPOLES

ZA les Tuileries
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN
SARL capital 200 000 €
Siret 345080873 00069

www.polypoies.com - info@polypoies.com

➤ DONNEES TECHNIQUES

MODELES	Froid seul / réversible
Puissance froid / chaud	3500 W / 3000 W
Tension	230 V - 50 Hz
Intensité froid / chaud	5.9 A / 5.0 A
Puissance consommée	1350 W / 1130 W
Débit d'air max.	450m³/h
Dimensions (mm)	H 765, L 467, P 397
Poids	34 kg
Niveau sonore	65 dB

➤ ACCESSOIRES

- Tuyau d'évacuation d'air (1,5m Ø 125 mm)
- Tube d'évacuation des condensats

➤ CONSOMMABLES

- Electricité

- ⚠ Réserver un espace d'au moins 50cm autour du climatiseur
- ⚠ Vérifier que les grilles d'entrées et de sorties sont sans obstruction
- ⚠ Ne pas installer l'appareil à côté d'une source de chaleur
- ⚠ Toujours bloquer les roulettes lors du fonctionnement de l'appareil
- ⚠ Ne pas utiliser le climatiseur dans des lieux contenant des gaz explosifs, combustibles ou corrosifs, ou des poussières conductrices
- ⚠ Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation

➤ MISE EN SERVICE

✓ INSTALLATION :

- Installer le climatiseur dans le local à refroidir, sur un sol plat et stable, capable de supporter les vibrations et son poids.
- Installer la conduite d'évacuation d'air chaud ou froid vers l'extérieur (suivant le mode choisi).
- Brancher le câble d'alimentation de l'appareil sur une source de courant adaptée.
- **Vérifier que les bouchons « 7 » « 8 » soit bien positionnés.**
- **Pour les modèles réversibles connecter un tuyau d'évacuation des condensats sur la tétine « 9 »**

✓ UTILISATION :

Appuyer sur **MARCHE/ARRET « 1 »**

○ Choix du mode de fonctionnement :

- Appuyer sur **MODE** pour choisir :
Automatique (voyant **2**)
Climatisation (voyant **3**)
Déshumidification (voyant **4**)
Ventilation (voyant **5**)
Chauffage (voyant **6** réversible uniquement)
- Réglage de la température :
- Appuyer sur **+ ou -** pour augmenter ou diminuer la température souhaitée.
- La valeur affichée est la consigne demandée.
- Réglage de la ventilation :
- Appuyer sur **FAN** pour varier la vitesse de ventilation
- Oscillation du volet :
- Appuyer sur **SWING** pour faire osciller le volet

ARRET MANUEL :



- Appuyer sur **MARCHE/ARRET « 1 »**

MESSAGE D'ERREUR :

- **P1 : dévisser le bouchon « 8 » pour vidanger.**

➤ ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement le filtre « **10** » à l'arrière de l'appareil après avoir retiré la grille.

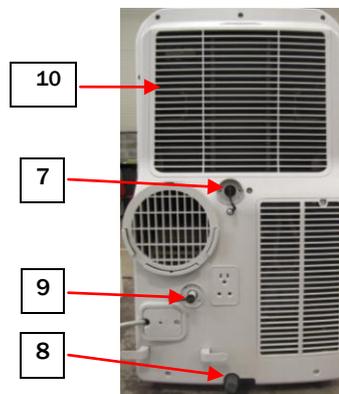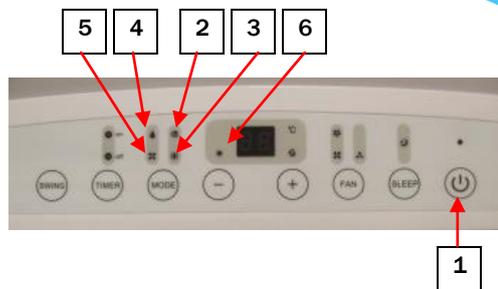

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le responsable de la location, soussigné :

Société **Polypoies** – Service Technique
Rue de la Morandière 33187 LE HAILLAN

Déclare sous son exclusive responsabilité que
le produit désigné ci-après sous la référence
interne de la société :

Climatiseur Monobloc
Vivax 12PT35 AEH
Vivax 12PT35 AEF

est conforme aux normes et directives suivantes :
2011/65/UE (directive RoHS)
2006/42/CE (directive machines)
2014/30/UE (directive CEM)
2014/35/UE (directive basse tension)

polypoies

Fait à LE HAILLAN, le 12/05/17

M. Pierre Perrinet

Gérant

Signature

polypoies

33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41

polypoies

62490 FRESNES

Tél : 03.21.58.32.84

polypoies

91070 BONDOUFLE

Tél : 01.60.86.94.77

polypoies

01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91

polypoies

31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19